KT- LCD1 Display Manuale d'Uso

V2.5

Gentile Cliente,leggi questo manuale d'uso del display KT-LCD1 Il manuale ti guiderà all'utilizzo corretto ed ottenere una varietà di controllo della bici e del suo stato

Funzioni del Display

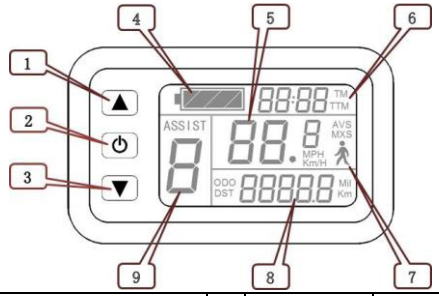

1	▲	UP Tasto Su	6	TM	Tempo trascorso
2	⏻	ON/OFF Tasto		TTM	Tempo totale del viaggio
3	▼	DOWN Tasto Giù	7	🚶	6Km/H power assist on
4		Inidicatore livello Batteria	8	Km	Distanza (Km)
5	Km/H	Velocità (Km/H)		MI	Distanza (Ml)
	MPH	Velocità (M/PH)		DST	Distanza percorsa
	MXS	MAX Velocità		ODO	Distanza Totale
	AVS	Velocità Media	9	ASSIST	Livello del PAS

Operazioni

1. Accensione/Spegnimento

Tieni premuto il tasto ⏻ per accendere il Display. Tieni premuto il tasto ⏻ per spegnere
Quando la bici è ferma per 5 minuti consecutivi il Display si spegne ed il motore non verrà alimentato

2. Interfaccia del Display

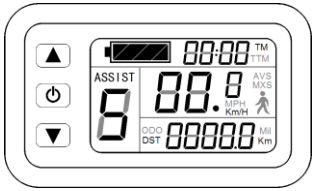

Premi il tasto ⏻ per accendere ed entrare nell'interfaccia del Display

2.1 Attivare la retroilluminazione ed i fari

Premi a lungo ▲ per accendere la retroilluminazione e le luci . Tieni premuto il tasto ▲ per spegnere la retroilluminazione e le luci

2.2 Interruttore rapporto di trasmissione (PEDALATA ASSISTITA)

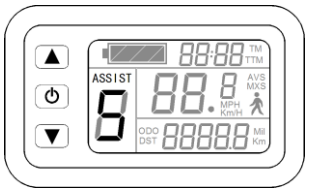

Premi ▲ o ▼ brevemente per passare da 1^ alla 5^ velocità la 1^ ha una potenza minima, la 5^ ha la piu alta potenza. Ogni partenza ripristinerà automaticamente l'arresto del cambio.
La posizione 0 disinserisce l'assistenza

2.3 Walk assist 6Km/h

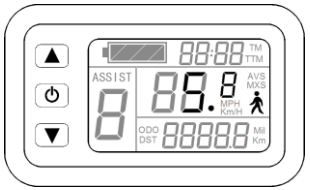

Premi ▼ e 🚶 lampeggia,la bici si muove alla velocità max di 6Km/h. Rilascia il tasto ▼ e la funzione Walk Assist si disinserisce.

2.4 Visualizzare e cancellare i dati

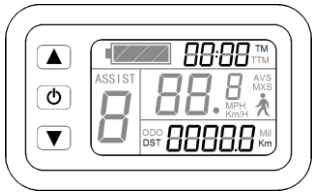

Accendere il Display e tenere premuto contemporaneamente ▲ ▼ per qualche secondo: comparirà il termpo trascorso (TM) e la distanza percorsa (DST)
Premi brevemente ⏻ ed il contenuto di entrambi si azzera.
Se fallisci,tieni premuto il tasto per 5 secondi ed il display ritorna nella schermata iniziale.

2.5 Visualizzare il tempo totale trascorso e la distanza

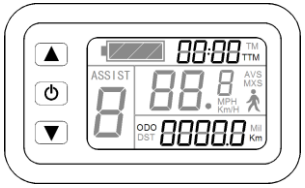

Premi il tasto ⏻ brevemente,sul display apparirà il tempo totale trascorso (TTM) e la distanza totale percorsa (ODO)
Premi il tasto ⏻ brevemente ed il display ritorna nella schermata iniziale

2.6 Visualizzare la velocità massima e la velocità media

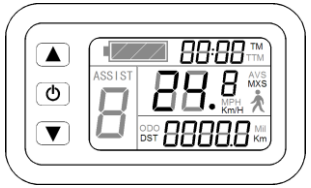

Nella schermata precedente (TTM) e (ODO) premi il tasto ▲ o ▼ brevemente e sul display si visualizzerà la velocità massima (MXS) e la velocità media (AVS). Premi il tasto ⏻ brevemente es il display ritorna nella schermata iniziale

2.7 Livello di carica della batteria

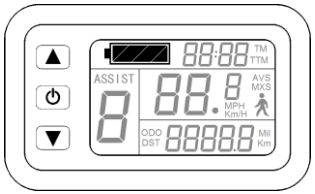

Il display visualizza il livello di carica della batteria
Quando la capacità della batteria è superiore al 70%, le quattro spie del livello batteria sono accese. Quando il livello di carica delle batterie scende sotto 1l 15% le spie sono spente.
Quando il controller rileva una carenza di livello di carica della batteria, le spie lampeggiano fino allo spegnimento del display

e fault was removed, it

3. Codici di errore sul display

Un guasto elettronico del sistema di controllo viene visualizzato con un codice di errore (lampeggiante)
Una volta risolto il problema il codice di errore scompare

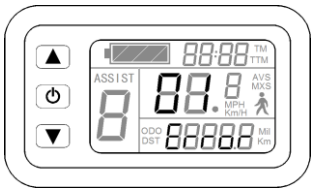

Codice Errore	Definizione
01__info	Anomalia al Throttle (acceleratore)
03__info	Anomalia al Motore
04__info	Anomalia al segnale di sensore
05__info	Anomalia sensore di velocità
06__info	Anomalia al motore o controller

Impostazioni generali

1. Impostare la velocità di guida massima

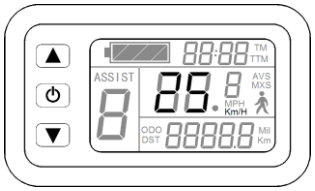

Dopo aver acceso il display, premere contemporaneamente per 5 secondi, la velocià max lampeggerà. Settare con i tasti il settaggio di default è 25Km/H
Premere per passare al settaggio del prossimo parametro

.

2. Settaggio del diametro della ruota

maximum riding speed, wheel diameter specifications flashes

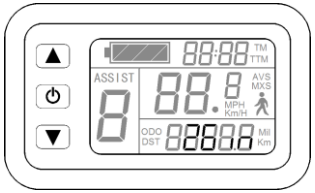

Il successivo parametro da settare è il diametro della ruota.
Premere il tasto o per settare il diametro della ruota

.

Selezionare il range ct the range 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700C e 28 pollici. Premi il tasto e vai al prossimo parametro da settare

3. Settaggio dell'unità di misura

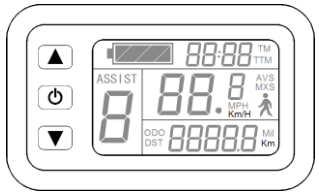

Le unità metriche saranno impostate dopo aver terminato le impostazioni del diametro delle ruote, km / he Km o MPH e Mil Flash diameter, Km/H and Km or MPH and Mil flash. Premi o brevemente e seleziona l'unità metrica

Display	Metrico	Imperiale
Velocità di Guida	Km/H	MPH
Distanza Totale	Km	Mil

4. Premi il tasto Km/H and Km o MPH e Mil lampeggeranno. Seleziona il sistema metrico ed il settaggio è completato. Premi il tasto per resettare la velocità max altrimenti premi a lungo il tasto per uscire dalla schermata e salvare le impostazioni

5. Uscire dal menù impostazioni
Durante le tre impostazioni di settaggio si può uscire dall'ambiente impostazione e tornare al display premendo il tasto a lungo e dopo che ogni impostazione è completata, nel frattempo i valori di impostazione vengono salvati.
Sotto ogni interfaccia impostazione, se commetti un errore, premi il tasto per più di 1 minuto, si tornerà automaticamente alla visualizzare l'interfaccia.

Dimensioni e Schema elettrico

1. Dimensioni del Display

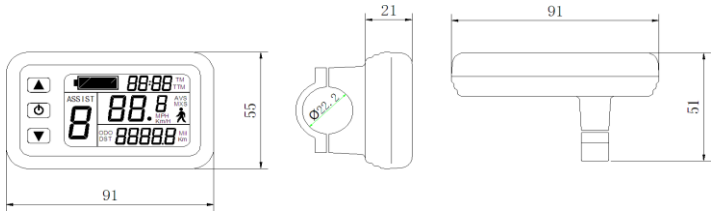

2. Schema Elettrico

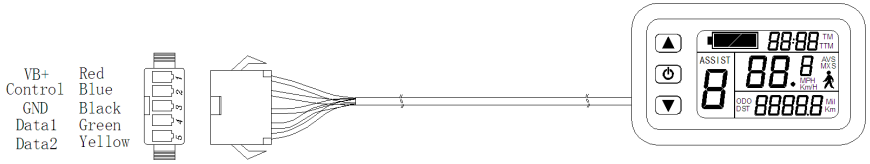

Prepared by Suzhou Kunteng Electronics Co., Ltd.
traduzione a cura di Techbike